



Allesschneider
Trancheuse
Affettatrice

Vario-Metall 400

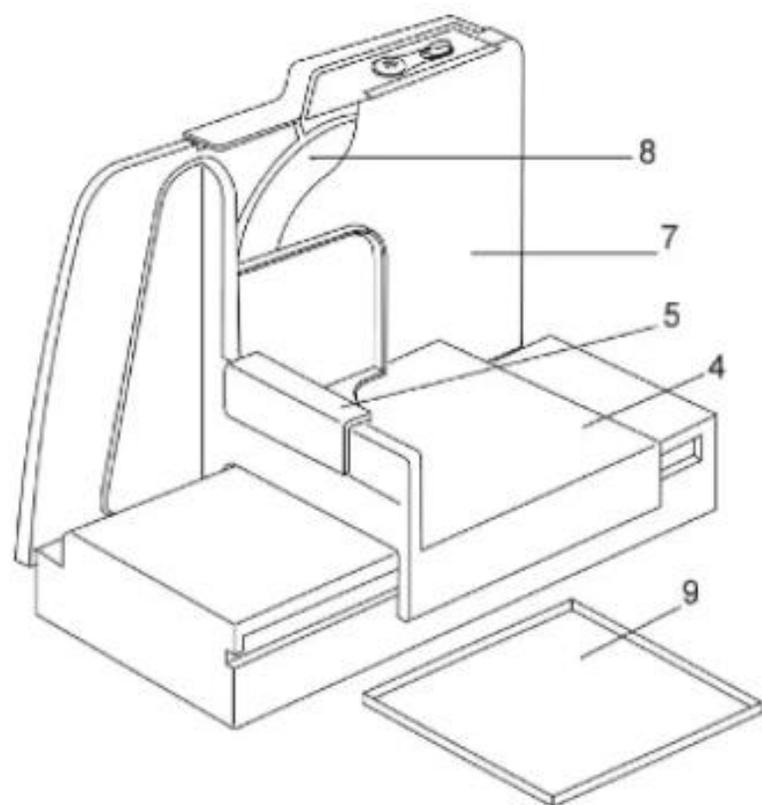

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

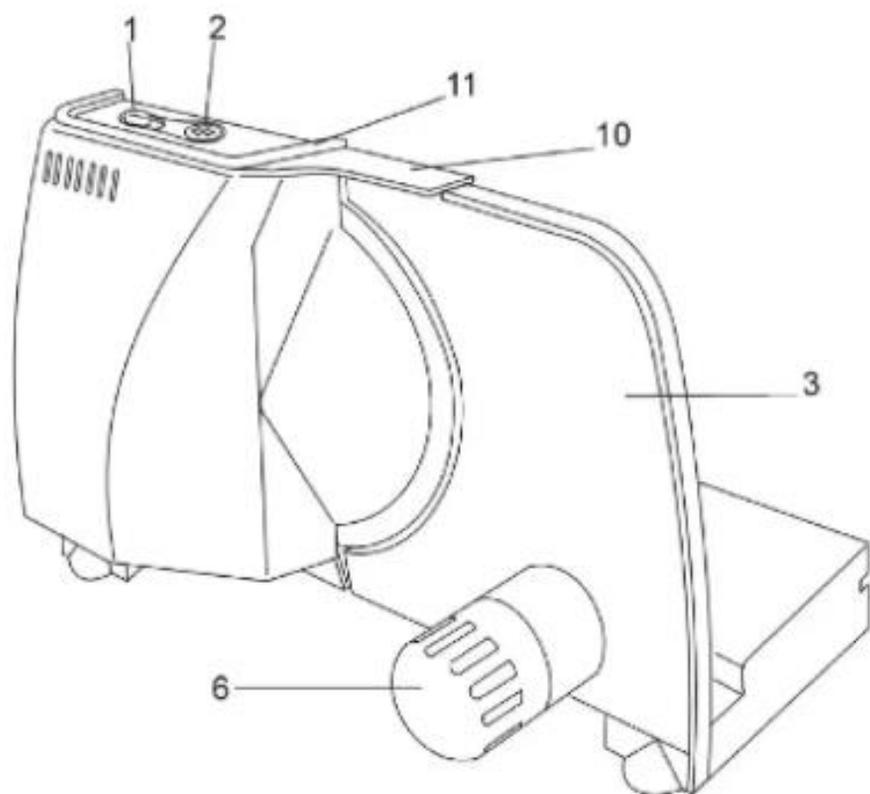

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

- Vi preghiamo di leggere attentamente e completamente queste Istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.
- Controllare la tensione di rete. Essa deve corrispondere con quella indicata nella targhetta applicata sull'apparecchio.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica.
- Non lasciare mai l'apparecchio alla portata dei bambini.
- Appoggiare l'apparecchio durante l'uso su una superficie piana e dura (piastra di lavoro di cucina).
- Fate attenzione che non si trovi a prossimità di un lavandino riempito d'acqua.
- La pulizia deve essere fatta soltanto quando la macchina è ferma e dopo aver tolto la presa della corrente.
- Non immergere mai l'Affettatrice nell'acqua o pulirla con acqua corrente.
- Qualora per inavvertenza, l'Affettatrice dovesse cadere per terra e dovesse presentare visibili danni esterni all'involucro o al cavo, dovrà essere controllata da una persona qualificata.
- Dopo l'uso portare la piastra d'arresto **sempre** sulla posizione 0.

AVVERTENZA

- L'Affettatrice è un utensile domestico, non destinata per l'impiego industriale.
- **L'Affettatrice è concepita per una durata ininterrotta di funzionamento di 10 minuti.**

COLLOCAMENTO

Appoggiare l'apparecchio durante l'uso su una superficie piana e dura. Primo dell'uso passare uno straccio umido su tutte le parti e poi asciugarle.

PATTINO E SUPPORTO RESIDUI

Inserire il pattino (4) dalla destra nella scanalatura laterale di guida e ribaltarlo verso il basso. A scopo di taglio di pezzi residui il supporto residui (5) dovrà essere in ogni caso applicato al pattino.

Pattino (4) e supporto residui (5) possono essere tolti solo se si ha l'intenzione di tagliare pane, il quale per la sua dimensione e forma non consente l'uso del pattino e del supporto residui.

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO

Spingete in avanti l'interruttore di sicurezza (1) sulla posizione "I" e mantenete questa posizione. Spingete ora in basso il pulsante (2) e rilasciate l'interruttore di sicurezza (1). Il pulsante (2) resta ora automaticamente inserito e l'affettatrice è in funzione. Per disinserirla nuovamente, spingete di nuovo in avanti l'interruttore di sicurezza (1). Il pulsante (2) si sgancia e l'interruttore di sicurezza torna automaticamente sulla posizione "0".

REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DI TAGLIO

Scegliere mediante la ruotella di regolazione (6) della larghezza di taglio, la larghezza desiderata la quale può essere rilevata sulla scala (0 - 20 mm). Per motivi di sicurezza dopo l'uso portare la piastra d'arresto (3) **sempre** sulla posizione **0**.

PULIZIA

Prima di pulire l'apparecchio, si deve assolutamente disinnestare la spina della corrente. Il carrello (4) ed il portaresti (5) possono essere tolti. Premendo il bordo in alto del copricoltello laterale verso l'alto, si può togliere il copricoltello (7).

Per poter togliere il coltello a disco (8) dovete girare la chiusura del coltello per 1/4 di giro in senso orario.

Attenzione! Il coltello a disco è molto affilato! Maneggetelo con molta prudenza.

Poi sollevando la cassa del motore (10) potete toglierla dalla base (macchina). Il coltello a disco, il carrello, il portaresti e la base possono essere lavati. Pulire la cassa del motore soltanto passando con un panno umido. Non immergetela mai nell'acqua, e non lavatela sotto l'acqua corrente. Fare asciugare i pezzi, prima di montare insieme l'apparecchio.

Dati tecnici:

230 V ~ 50 Hz; 100 W

Durata ininterrotta di 10 minuti